

# TANUMS BOSTÄDER

## INFORMATION TILL DIG SOM HYR P-PLATS MED ELUTTAG

Det finns två typer av motorvärmare. Du skall alltid få nyckel och en instruktion som passar till den typ av motorvärmare som du hyr. Dessutom skall din motorvärmare märkas med ditt namn. Du får namnskylt, nyckel och instruktion i samband med att du skriver kontrakt.

Uttaget är försett med 6 ampere säkring, vilket innebär att du kan ta ut c:a 1300 watt.

**NÅGRA SÄKERHETSFRÅGOR: Lämna INTE kvar sladden i uttaget. Du får endast använda sladdar som är godkända för utomhusbruk. Det har hänt tragiska olyckor med dödlig utgång på grund av strömförande motorvärmarsladdar.**

**Lås ALLTID luckan till din motorvärmare. Det är alltid en risk med oskyddade strömförande uttag t. ex. för barn.**

**Du är personligen ansvarig för en sådan eventuell skada om du inte har följt säkerhetsreglerna. Ta alltid för vana att lägga sladden i bilen och låsa luckan till motorvärmaren.**

Är det några problem med lås eller lucka i din motorvärmare så felanmäl det omgående till oss så att vi kan åtgärda problemet.




## Personskyddsautomat

Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt. I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

**Knappar**  
för att stega tiden framåt eller bakåt

## Testknapp

Denna skall man trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

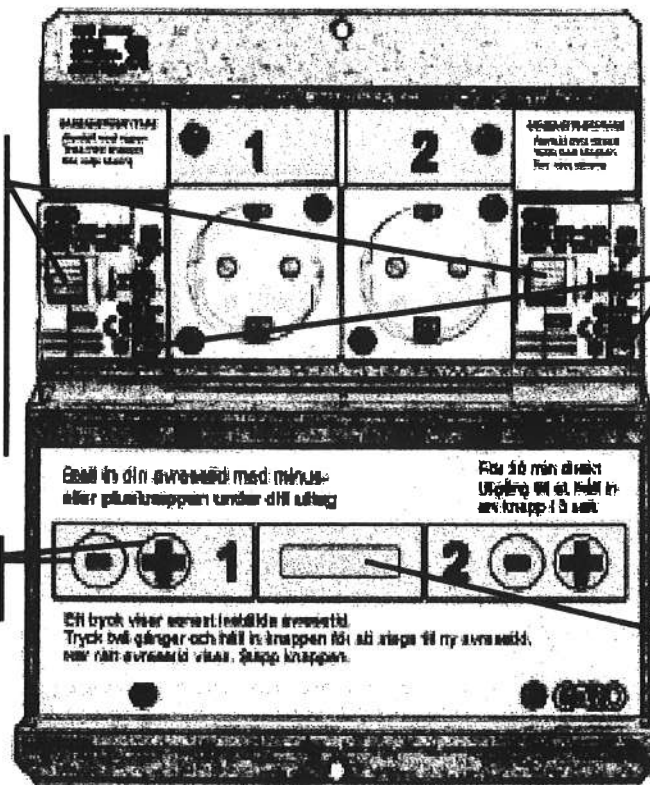

Display

## Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

## Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med – (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

## Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

## Inställning av avresetiden

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna – eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund

snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

## Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil.

Detta erhålls genom att en av knapparna – eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

## Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och –, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföra enligt tidigare instruktioner.

## Användarinstruktioner för motorvärmaruttag typ AE



### Inställning av klockan

#### Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

### Avresetiden

På GAROs motorvärmaruttag anger Du vilken tid Du skall använda bilen. Elektroniken ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid.

#### Så Där gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

### Resetfunktion

Vid ev. driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål försiktigt så nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment *Inställning av klockan* och *Avresetid* igen.

### Dammsugning och övrig användning av uttaget

Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimme före och efter inställd avresetid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timma.

Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill använda uttaget, erhåller man en timmas användningstid. (*Inställning av tiden*, se ovan *Avresetiden*.)

# TANUMS BOSTÄDER

## GARO

Bild 1

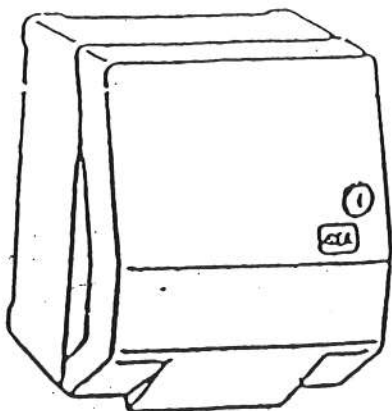


Bild 2


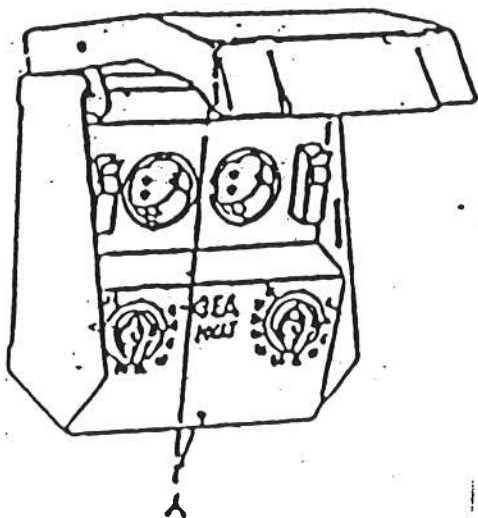


Bild 3

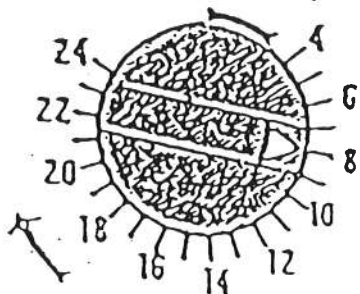

## INSTRUKTION FÖR BILVÄRMARUTTAG

Öppna eluttagslådan skyddslock (bild 1) med tillhörande nyckel.

Nyckeln insättes i lås och vrides 1/4 varv medurs. Nyckeln sitter då kvar i låset.

Beröringsskyddet tas bort genom att avlägsna 2 skruvar (2A).

Om montage skall göras på vägg kan insatsen borttagas genom att lossa 3 fästskruvar.

Anslut motorvärmarens kabel med jordad stickpropp från Din bil till något av de båda uttagen.

Vid inställning av tiduret, vrid vredet medurs till det antal timmar som Du tänker vara borta från bilen.

(Bild 3 visar att bilen är uppvärmd efter 8 timmar).

Vill Du av någon anledning minska tiden kan vredet vridas moturs till önskat läge.

Din bilvärmare kommer nu att vara inkopplad endast under de tre sista timmarna av Din frånvaro.

**OBS!**

Lådans lock skall alltid vara låst.

Lämna aldrig din kabel hängande på lådan.